Model:
RW52DASS
RW52EBSS

Samsung wijnkoeler

Gebruiksaanwijzing

NL

Stel u de mogelijkheden voor

Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.
Om een betere service te verkrijgen,
kunt u uw product registeren op

www.samsung.com/global/register

Vrijstaand Toestel

SAMSUNG

Functies van de wijnkoeler

Hoofdfuncties van de wijnkoeler

Uw Samsung wijnkoeler kan ruimte besparen, uw opslag verbeteren en energie besparen.

Digitaal model

De status van de wijnkoeler en de interieurtemperatuur worden digitaal gestuurd en weergegeven.

Betrouwbare prestaties

Het is uitgerust met de beroemde totaal ingesloten zeerefficiënte compressor, heeft excellente prestaties en is zeer betrouwbaar.

Weldoordachte constructie

De ingebouwde verdamper maakt zeer efficiënt gebruik van de ruimte;
De wijnkoeler is verdeeld in een boven- en een benedenkamer en kan rode en witte wijn gescheiden bewaren.

Praktisch in gebruik

De planken kunnen dankzij de geleiderails naar voren worden getrokken en weer naar binnen worden geduwd. De glazendeur maakt het mogelijk om de status van de wijnflessen te kunnen zien.

Nieuw ontwerp

Het glas is voorzien van een ultraviolet bestendige film om de wijn te beschermen tegen kwaliteitsverlies.
LED-lampen met lage warmte-uitstraling zijn toegepast zodat de wijn niet wordt beïnvloed.

CE-kennisgeving

Dit product voldoet aan de Low Voltage Directive (2006/95/EC), de Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) en de Eco-Design Directive (2009/125/EC) geïmplementeerd door voorschrift (EC) No 643/2009 van de Europese Unie.

SAMSUNG

Schrijf het model- en serienummer op voor toekomstig gebruik. U kunt het modelnummer op de rechterzijkant van de wijnkoeler vinden.

Model #_____
Serienummer _____

Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

⚠ WAARSCHUWING

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

- Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op diverse modellen, kunnen de eigenschappen van uw wijnkoeler ietwat afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSIGNALEN

⚠ WAARSCHUWING	Geeft aan dat levensgevaar dreigt of gevaar op ernstige verwondingen.
⚠ VOORZICHTIG	Geeft aan dat de kans aanwezig is op verwondingen of materiële schade.

ANDERE SYMBOLEN

	Geeft aan dat u dit NIET moet doen.
	Geeft aan dat u dit NIET uit elkaar moet halen.
	Geeft aan dat u dit NIET moet aanraken.
	Geeft aan dat u dit moet opvolgen.
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.
	Geeft aan dat aarding noodzakelijk is om een elektrische schok te voorkomen.
	Het wordt aanbevolen dat dit onderdeel wordt behandeld door een technicus.

Deze waarschuwingssymbolen zijn bedoeld om u en anderen te beschermen tegen verwondingen.Bewaar de gebruiksaanwijzing na het te hebben gelezen voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinformatie

- Dit apparaat dient op de juiste wijze te worden geïnstalleerd op een geschikte locatie volgens de aanwijzingen uit de gebruikershandleiding.
- Gebruik dit apparaat waar het voor bedoeld is, zoals beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing.
- Het wordt ten zeerste aanbevolen dat reparaties worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het compressorlabel aan de achterkant van dit apparaat of het bedradingdiagram aan de achterkant van de behuizing en controleer het gebruikte koelmiddel.

- Het koelmiddel R600a is een natuurlijk gas dat kan worden gebruikt in diverse omgevingen. Omdat het brandbaar is dient u tijdens transport of installatie van dit apparaat voorzichtig te zijn met de koelleidingen.
- Wanneer het koelmiddel lekt kan dit tot ontbranding komen of uw ogen beschadigen. Wanneer u een lek ontdekt, dient u alle vlammen of brandveroorzakende objecten te verwijderen en de ruimte dient gedurende meerdere minuten te worden geventileerd.

WAARSCHUWING

- Om het tot stand komen van een brandbaar luchtgasmengsel te voorkomen indien er lekkage optreedt, moet u rekening houden met de grootte van de ruimte waarin de wijnkoeler staat en de hoeveelheid ontsnapt gas.
- Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen vertoond van beschadiging. Neem in het geval van twijfel contact op met uw leverancier.
- De kamer moet 1m^3 bevatten voor elke 8 gram R600a koelvloeistof in de wijnkoeler.

- De hoeveelheid koelvloeistof in uw wijnkoeler staat vermeldt op het bedradingdiagram aan de achterkant van de behuizing.
- Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke wijze.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de wijnkoeler gaat vervangen.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSTEKENS

⚠ WAARSCHUWING

- Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde wandcontact.
  - dit zou kunnen leiden tot brand.
- Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of beschadigd raakt door de achterkant van de wijnkoeler.
- De beschadigde stekker kan leiden tot brand als gevolg van oververhitting.
- Voorkom dat water opspat of over de wijnkoeler stroomt.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
- Plaats geen zware apparaten of elektrische warmte producerende apparaten zoals een het elektriciteitssnoer.
- Dit kan leiden tot kortsluiting of brand.
- Haal nooit de stekker met natte handen uit het wandcontact.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.
- Plaats geen bak met water bovenop het apparaat.
- Er bestaat een kans op een elektrische schok wanneer het water wordt gemorst.

Veiligheidsinformatie

- Installeer de wijnkoeler nooit in een vochtige ruimte of op een plek waar het in contact kan komen met water.
- Beschadiging van isolatiemateriaal of elektrische onderdelen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de wijnkoeler, gebruik het ook niet in de nabijheid van de wijnkoeler.
- Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether, LPG en soortgelijke producten kunnen explosies veroorzaken.

- Haal de wijnkoeler niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Dit kan leiden tot brand, storing en/of persoonlijk letsel.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de wijnkoeler gaat vervangen.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.

- Wanneer u deze wijnkoeler wilt afvoeren, verwijder dan de deurrubbers en de klink.
- zodat kleine kinderen of dieren niet gevangen kunnen raken in de wijnkoeler.

- De wijnkoeler dient te worden geaard.
- om elektriciteitslekkage of elektrische schokken veroorzaakt door elektriciteitsverlies te voorkomen.

- Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aarde.
- Onjuist gebruik van een geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok.

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWINGSTEKENS

⚠ VOORZICHTIG

• Gebruik geen stekker die niet goed bevestigd is.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.

• Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

- Beschadiging van het snoer kan leiden tot kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.

- Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren of vervangen door de leverancier of diens onderhoudsdienst indien het beschadigd is.

• Plaats geen objecten op de wijnkoeler.

- Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze artikelen vallen en verwondingen of beschadigingen veroorzaken.

• Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of temperatuurgevoelige producten in de wijnkoeler.

- Controleer de etiketten van de producten om te controleren of deze kunnen worden gekoeld.

• De wijnkoeler dient, voordat u er wijnflessen in gaat plaatsen, volledig gekoeld te worden en de flessen mogen niet bij de sensor bewaard worden.

- Zo wordt voorkomen dat het scherm de verkeerde temperatuur weergeeft.

• Plaats de wijnkoeler niet ondersteboven of op zijn zijde. De hoek tussen de behuizing en de vloer mag niet boven de 45° komen.

- Dit om te voorkomen dat olie van de compressor in het koelsysteem komt en zo de koelcapaciteit vermindert.

Veiligheidsinformatie

• Laat kinderen niet op de wijnkoeler klimmen.
- Om zo beschadigingen aan de wijnkoeler of verwonding van de kinderen te voorkomen.
• Indien de kast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste vijf minuten te wachten voor u het weer aansluit.
- Dit dient om schade aan de compressor te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen of minder validen zonder supervisie, tenzij zij instructies hebben gekregen omtrent het gebruik door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
• Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
- Producten die een strikte temperatuurcontrole vereisen mogen niet worden bewaard in de koelkast.

Veiligheidsinformatie

VOORZICHTIG

Het koelen van de kast wordt veroorzaakt door de koelvloeistof, de wijnkoeler is gevuld met een speciaal vulproces. Daarom dient de leiding aan de achterkant intact te zijn.

- Indien u een abnormaal geluid, geur of rook waarneemt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Samsung electronics onderhoudsdienst.
- Gebruik geen vochtige doek wanneer u de contactpinnen van de stekker reinigt.
  - Brandwonden en/of brand kunnen anders het gevolg zijn.
- Steek uw handen niet in het gebied onder de wijnkoeler.
  - Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
- Indien de wijnkoeler gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  - Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.

WAARSCHUWING

- Houd ventilatieopeningen en de luchtstroom in de wijnkoeler schoon en vrij van blokkeringen.
- Gebruik geen mechanische hulpmiddelen om het ontdooiproces te versnellen, volg de aanbevelingen van de leverancier.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de wijnkoeler, tenzij deze zijn aanbevolen door de leverancier.

Inhoud

ASSEMBLAGE VAN UW WIJNKOELER 11

11 Installeer uw wijnkoeler

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE WIJNKOELER 13

13 Voorbereidingen voor het gebruik
13 Bedieningspaneel
14 Eerste gebruik en de temperatuur aanpassen
17 Schema van de wijnkoeler
18 Onderhoud en reiniging
19 De planken verwijderen
19 Lay-out voor laden van wijnflessen
20 De draairichting van de deuren wijzigen **(optioneel)**

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 21

Uw wijnkoeler installeren

INSTALLEER UW WIJNKOELER

CONTROLEER HET FORMAAT VAN UW DEUR

Controleer het formaat van uw deur om te weten te komen of de wijnkoeler door de opening past.

* FORMAAT VAN DIT APPARAAT

	Formaat (mm)	Model
Breedte	595	RW52DASS, RW52EBSS
Diepte	665	RW52DASS, RW52EBSS
Hoogte	840	RW52DASS, RW52EBSS

Verwijder al het verpakkingsmateriaal inclusief het plakband in het interieur.
Verwijder het schuim onder de wijnkoeler voor het gebruik:

1. Zorg voor het plaatsen van de wijnkoeler voor een vlakke en stevige ondergrond; anders kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist functioneert. Wanneer het niet geheel vlak is kunt u aan de pootjes aan de onderkant van de behuizing van de wijnkoeler draaien (omhoog is tegen de klok in).

- De geluiden zullen luider klinken wanneer de vloer niet massief is.
- Plaats een massieve houten plaat onder de wijnkoeler wanneer deze op een tapijt wordt geplaatst om te voorkomen dat de warmte aan de onderkant van de wijnkoeler het tapijt verkleurt of dat de ventilatie wordt geblokkeerd.

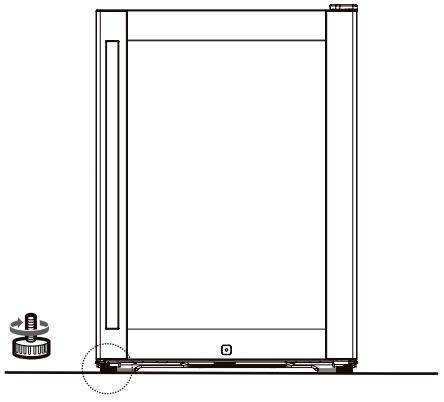

INSTALLEER UW WIJNKOELER

2. Houd ruimte vrij rondom de wijnkoeler.
   De minimale afstand tussen de wijnkoeler en de muur aan de achter- of zijkant dient tenminste 55mm te zijn. De hoogte boven de wijnkoeler dient tenminste 100mm te zijn.

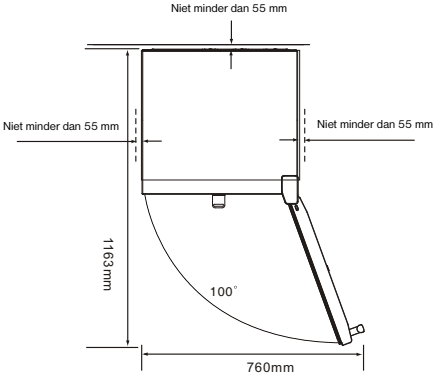

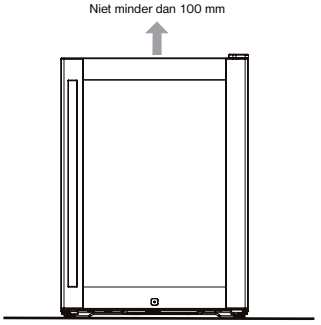

3. De wijnkoeler reinigen
   Reinig het interieur en het exterieur van de wijnkoeler met een warme vochtige doek (u kunt een mild reinigingsmiddel toevoegen aan het warme water).

4. Sluit de stekker aan na ongeveer één uur.
   Bij het gebruik dient u rekening te houden met de informatie die wordt weergegeven op het scherm van de wijnkoeler:

De wijnkoeler treedt in werking, de temperatuur in het apparaat daalt. De wijnen kunnen vervolgens na 2-3 uur opgeslagen worden.

Installatierichtlijnen:

1. Plaats de wijnkoeler niet in een ruimte waar de omgevingstemperatuur lager dan 10°C of hoger dan 32°C is.
2. De wijnkoeler (kelder) mag niet in gebruik worden genomen bij een lage omgevingstemperatuur (beneden 10°C) wanneer de temperatuur is ingesteld boven 10°C.
3. Wanneer de omgevingstemperatuur boven 32°C is, raden wij aan de temperatuur in te stellen tussen 10°C-18°C.
4. Wanneer de omgevingstemperatuur beneden 5°C komt, verwijder dan de stekker uit het wandcontact, de wijn kan anders bevriezen.

Gebruiksinstructies voor de Samsung wijnkoeler

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK

Uw wijnkoeler zal goed functioneren wanneer u de volgende zaken in achting neemt. Indien dit niet het geval is controleer dan de stroomtoevoer of probeer de probleemoplosser op de laatste pagina van deze handleiding. Neem in het geval van twijfel of vragen contact op met de dichtstbijzijnde Samsung onderhoudsdienst.

1. De juiste ruimte dient te worden gereserveerd tussen de muur en de wijnkoeler. Raadpleeg de installatie-instructie in deze handleiding.
2. Controleer of het scherm een temperatuur weergeeft wanneer de wijnkoeler is aangesloten op het elektriciteitsnet.
3. Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur. De wijnkoeler zal licht gekoeld zijn en de motor zal stabiel draaien.
4. Het duurt enige tijd voordat de wijnkoeler de juiste temperatuur bereikt na de ingebruikname. U kunt wijn in de wijnkoeler plaatsen wanneer de temperatuur van de wijnkoeler voldoende gedaald is.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor de opslag van wijn.

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL (RW52DASS)

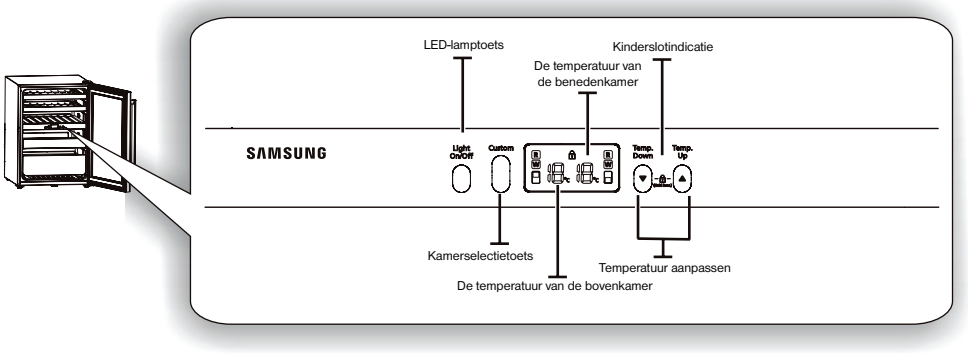

1. Kamerselectiefunctie

- Selecteer de bovenkamer of de benedenkamer door op de "Custom" toets te drukken. Wanneer u voor de eerste keer op de "Custom" toets drukt zal de temperatuuraanduiding op het scherm gaan knipperen, u kunt nu de temperatuur instellen voor de bovenkamer. Druk opnieuw op de "Custom" toets en de temperatuuraanduiding op het scherm zal gaan knipperen, u kunt nu de temperatuur instellen voor de benedenkamer.

2. De temperatuur aanpassen van de bovenkamer

- De temperatuur instelreeks in de wijnruimte is 8°C~18°C en kan worden ingesteld met de Temp Down en Temp Up toetsen. Druk op de "Custom" toets om de temperatuur van de bovenkamer in te stellen, het scherm toont de ingestelde temperatuur. Druk binnen 5 seconden op de "Temp.up" toets om de temperatuur van de bovenkamer te verhogen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verhoogt met 1°C en de "Temp.Up." knop zal niet meer reageren bij 18°C. De instelvolgorde is als volgt: 8°C → 9°C →10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C.
- Wanneer de temperatuur in de bovenkamer 13°C of hoger is, zal de R-indicator voor rode wijnopslag aan zijn en de W-indicator voor witte wijnopslag uit zijn.
  Als de insteltemperatuur van de bovenruimte en die van de onderruimte staan op ≥ 10 °C, drukt u op de " Temp. Up"-knop. De insteltemperatuur van de onderruimte zal gelijktijdig toenemen met de insteltemperatuur van de bovenruimte.
  Wanneer u niet binnen 5 seconden op de "Temp.up" toets drukt zal de temperatuur van de bovenkamer ongewijzigd blijven.

- Na op de “Custom” toets te hebben gedrukt, drukt u binnen 5 seconden op de “Temp.down” toets om de temperatuur van de bovenkamer te verlagen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verlaagt met 1°C en de “Temp.Up.” knop zal niet meer reageren bij 8°C. De instelvolgorde is als volgt:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C.
  Wanneer de ingestelde temperatuur van de bovenkamer lager of gelijk is aan de huidige instelling van de benedenkamer, zal de ingestelde temperatuur van de benedenkamer ook worden verminderd.
- Wanneer de temperatuur in de bovenkamer 13°C of lager is, zal de W-indicator voor witte wijnopslag aan zijn en de R-indicator voor rode wijnopslag uit zijn.
  Wanneer u niet binnen 5 seconden op de “Temp.down” toets drukt zal de temperatuur van de bovenkamer ongewijzigd blijven.

3. De temperatuur aanpassen van de benedenkamer

- De temperatuur instelreeks in de wijnruimte is 3°C~18°C en kan worden ingesteld met de Temp Down en Temp Up toetsen. Druk twee keer op de “Custom” toets om de temperatuur van de benedenkamer in te stellen, het scherm toont de ingestelde temperatuur. Druk binnen 5 seconden op de “Temp.up” toets om de temperatuur van de benedenkamer te verhogen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verhoogt met 1°C en de “Temp.Up.” knop zal niet meer reageren bij 18°C. De instelvolgorde is als volgt:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C.
  Wanneer de ingestelde temperatuur van het onderste vak hoger is dan (of gelijk is aan) de actuele instelling van het bovenste vak, dan zal de ingestelde temperatuur van het bovenste vak samen met die van het onderste vak synchroon toenemen.
  Wanneer de temperatuur in de benedenkamer 13°C of hoger is, zal de R-indicator voor rode wijnopslag aan zijn en de W-indicator voor witte wijnopslag uit zijn.
  Wanneer u niet binnen 5 seconden op de “Temp.up” toets drukt zal de temperatuur van de bovenkamer ongewijzigd blijven.
  Na op de “Custom” toets te hebben gedrukt, drukt u binnen 5 seconden op de “Temp.down” toets om de temperatuur van de benedenkamer te verlagen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verlaagt met 1°C en de “Temp.Up.” knop zal niet meer reageren bij 3°C. De instelvolgorde is als volgt:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C.
  Als de insteltemperatuur van de bovenruimte en die van de onderruimte staan op ≥ 10 °C, drukt u op de “ Temp. Down”-knop. De insteltemperatuur van de bovenruimte zal gelijktijdig afnemen met de insteltemperatuur van de onderruimte.
- Wanneer u niet binnen 5 seconden op de “Temp.down” toets drukt zal de temperatuur van de benedenkamer ongewijzigd blijven.
  Wanneer de temperatuur in de benedenkamer 13°C of lager is, zal de W-indicator voor witte wijnopslag aan zijn en de R-indicator voor rode wijnopslag uit zijn.

4. Kinderslotfunctie

- Om het kinderslot in te stellen, drukt u op de “Temp.down” toets en de “Temp.up” toets gedurende 3 seconden en de “Lock” indicator op het paneel zal gaan branden en de toetsen zijn geblokkeerd. Druk opnieuw op deze twee toetsen gedurende 3 seconden om deze functie uit te schakelen. Wanneer de knoppen geblokkeerd zijn kan de temperatuur niet worden aangepast terwijl de lichtknop wel normaal werkt.

5. Storingwaarschuwingsfunctie

- Haal de stekker uit het stopcontact en staak het gebruik van de wijnkoeler als de wijnkoeler een van de volgende problemen vertoont.
  De kamertemperatuuraanduiding knippert als "H", dit geeft aan dat de omgevingstemperatuur te laag is.
- De wijnkoeler dient te worden gerepareerd door gekwalificeerde technici als de wijnkoeler één van de volgende problemen vertoont.
  De kamertemperatuuraanduiding knippert alsvolgt: "E1"、"E2"、"E3"、"E4"、"^{1}R"、"$_{1}$R"、"^{1}d"、"$_{1}$d".

6. LED-controlefunctie

- Het interieurlicht zal het gaan branden wanneer u op de “Light On/Off” knop drukt.
- Wanneer het interieurlicht gedurende 1 uur heeft gebrand, zal het automatisch uit gaan.
- Het interieurlicht zal uit gaan wanneer u op de “Light On/Off” knop drukt.

7. Geheugenfunctie bij stroomuitval

Als de stroomtoevoer naar de wijnkoeler tijdens het in werking zijn ervan plotseling onderbroken wordt, dan zal de wijnkoeler na het herstellen van de stroomtoevoer weer normaal werken. De door de gebruiker ingestelde temperatuur vóór de stroomuitval blijft hiertoe in het geheugen bewaard.

HET AANSLUITEN VAN DE ELEKTICITEIT EN DE TEMPERATUURAANPASSINGEN



Nadat de wijnkoeler is aangesloten op het elektriciteitsnet, zullen alle schermen gedurende 2 seconden knipperen. Na 2 seconden zal het in werking treden. (15°C/10°C)

- Stel de temperatuur in. Normaalgesproken kan het door de gebruiker worden aangepast aan de heersende omstandigheden.

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL (RW52EBSS)

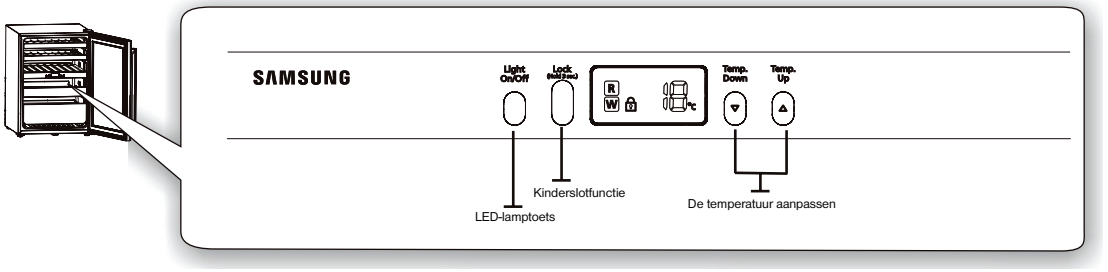

1. De temperatuur aanpassen

- De temperatuur instelreeks in de rodewijnruimte is 3°C~18°. Druk op de “Temp.Up” toets om de temperatuurinstelling in de rodewijnruimte te verhogen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verhoogt met 1°C. De “Temp.Up.” knop zal niet meer reageren bij 18°C. De instelvolgorde is als volgt: 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C.
- Druk binnen 5 seconden op de “Temp.down” toets om de temperatuur te verlagen. De temperatuur zal iedere keer dat u drukt worden verlaagt met 1°C. De “Temp.down.” knop zal niet meer reageren bij 3°C. De instelvolgorde is als volgt:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C.
- De ingestelde temperatuur zal gaan knipperen in een cyclus van 1 seconde (0.5s aan/0.5s uit) wanneer u voor de eerste keer drukt op de “Temp.Down” of de “Temp.Up.” knop. Het knipperen zal stoppen wanneer er gedurende 5 seconden niet op de “Temp.Down” of de “Temp.Up.” knoppen is gedrukt en de huidige temperatuur zal worden getoond.
- Wanneer de temperatuur beneden (en gelijk aan) 12°C komt, zal de W-indicator voor witte wijnopslag aan zijn en de R-indicator voor rode wijnopslag uit zijn.
- Wanneer de temperatuur boven (en gelijk aan) 13°C komt, zal de R-indicator voor rode wijnopslag aan zijn en de W-indicator voor witte wijnopslag uit zijn.

2. Kinderslotfunctie

- Om de knoppen te blokkeren drukt u gedurende 3 seconden op de “Lock” knop en de “Lock” indicator op het scherm zal aan gaan.
  Om de knoppen te deblokkeren drukt u gedurende 3 seconden op de “Lock” knop en de “Lock” indicator op het scherm zal uit gaan.
- Wanneer de knoppen geblokkeerd zijn kan de temperatuur niet worden aangepast terwijl de lichtknop wel normaal werkt.

3. Storingwaarschuwingsfunctie

- Haal de stekker uit het stopcontact en staak het gebruik van de wijnkoeler als de wijnkoeler een van de volgende problemen vertoont.

  De kamertemperatuuraanduiding knippert als "H", dit geeft aan dat de omgevingstemperatuur te laag is.
- De wijnkoeler dient te worden gerepareerd door gekwalificeerde technici als de wijnkoeler één van de volgende problemen vertoont.

  De kamertemperatuuraanduiding knippert alsvolgt:"1E"、"E"、"^{1}R"、"$_{1}$R".

4. LED-controlefunctie

- Wanneer het interieurlicht uit is, zal het gaan branden wanneer u op de “Light On/Off” knop drukt.
- Wanneer het interieurlicht gedurende 1 uur heeft gebrand, zal het automatisch uit gaan.
- Het interieurlicht zal uit gaan wanneer u op de “Light On/Off” knop drukt.

5. Geheugenfunctie bij stroomuitval

Als de stroomtoevoer naar de wijnkoeler tijdens het in werking zijn ervan plotseling onderbroken wordt, dan zal de wijnkoeler na het herstellen van de stroomtoevoer weer normaal werken. De door de gebruiker ingestelde temperatuur vóór de stroomuitval blijft hiertoe in het geheugen bewaard.

HET AANSLUITEN VAN DE ELEKTICITEIT EN DE TEMPERATUURAANPASSINGEN

Nadat de wijnkoeler is aangesloten op het elektriciteitsnet, zullen alle schermen gedurende 2 seconden knipperen. Na 2 seconden zal het in werking treden. De R-indicator van rode wijn zal gaan branden en de temperatuur van rode wijn wordt weergegeven als 15°C.

- Stel de temperatuur in. Normaalgesproken kan het door de gebruiker worden aangepast aan de heersende omstandigheden.

SCHEMA VAN DE WIJNKOELER (NEEM DE RW52DASS SERIE ALS EEN VOORBEELD)

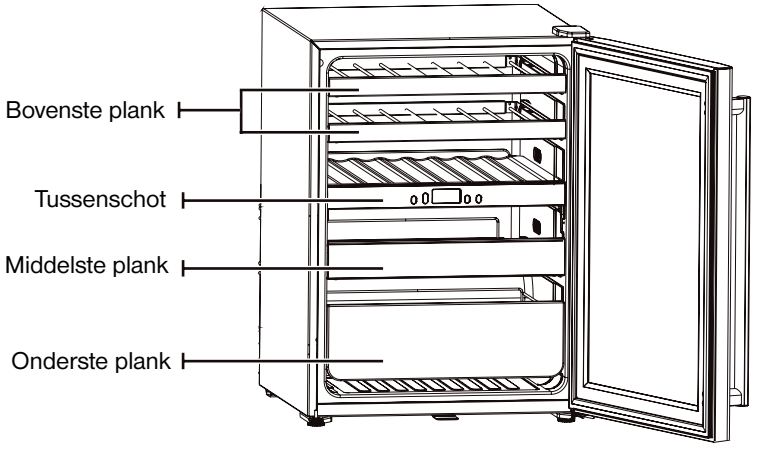

De deur wordt geleverd in twee opties

1 Deurslot

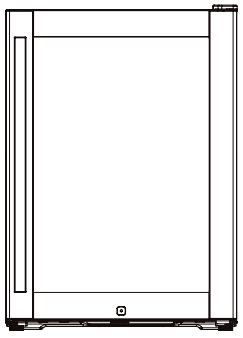

2. Deur omkeerbaar

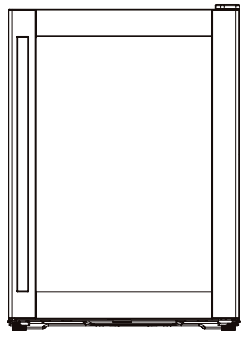

Accessoires

	Omschrijving	RW52DASS/RW52EBSS	
		Deurslot	Deur omkeerbaar
Behuizing accessoires	Tussenschot	1	1
	Bovenste plank	2	2
	Middelste plank	1	1
	Onderste plank	1	1
Geprinte accessoires	Gebruiksaanwijzing	1	1
Accessoires	Deursleutel	1	–
	Linker scharnierset	–	1 (set)

1. Accessoires zitten in de zak met de gebruiksaanwijzing
2. De linker scharnierset bevat: linker bovenscharnier (1), linker onderscharnier (1), linker bovenscharnier afdekklep (1), rechter schroefgatafdekking (1)

ONDERHOUD EN REINIGING

Interne planken

Verwijder alle planken en reinig ze met een zachte doek met warm water of een mild reinigingsmiddel . Reinig de planken nadat het reinigingsmiddel is gebruikt met schoon water en droog ze met een doek.

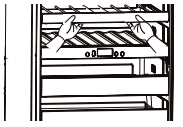

Deurrubbers

Reinig de deurrubbers voorzichtig. Een wattenstaafje kan worden gebruikt om de groef te reinigen.
Wanneer u de rubbers terug plaatst na het reinigen, bevestig dan eerst de 4 hoeken en druk ze per gedeelte terug.

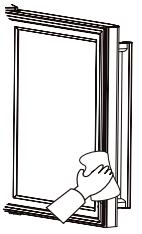

Tussenschot

U kunt het tussenschot reinigen met een vochtige doek, droog het daarna af met een droge doek. U kunt geen water gebruiken om het tussenschot te reinigen want het bevat elektronische onderdelen.

Omdat het tussenschot elektronische onderdelen bevat zoals geleiders en het bedieningspaneel, raden wij het af dat u dit onderdeel zelf verwijdert, dit om gevaar te voorkomen.

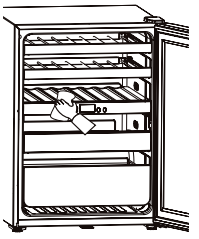

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET REINIGEN VAN HET INTERIEUR EN HET EXTERIEUR VAN DE WIJNKOELER

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de wijnkoeler gaat schoonmaken. Wacht tenminste 5 minuten voordat u hem weer in het wandcontact steekt;
- Voorkom dat er water komt in de lampbehuizing gedurende het reinigen;
- Reinig met een zachte doek met warm water of een mild reinigingsmiddel en droog af met een doek;
- Reinig het waterafvoerkanaal en de wateropvang onder de behuizing regelmatig om er voor te zorgen dat het smeltwater kan wegstromen;
- Gebruik geen schuurmiddelen (bijv.: tandpasta), zuur, chemische oplosmiddelen (alcohol) of poetsmiddelen;
- Reinig de wijnkoeler periodiek om te zorgen voor optimaal gebruik;

Controleer de volgende punten na onderhoud:
of het elektriciteitssnoer beschadigd is;
of de stekker stevig in het wandcontact zit;
of de stekker warm is, enz.

DE PLANKEN VERWIJDEREN (RW52DASS, RW52EBSS)

U kunt de planken uittrekken tot aan de stopper en dan onder een hoek verwijderen.

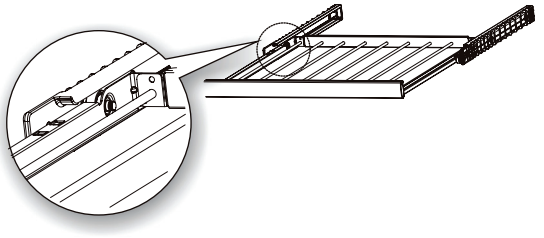

Gebruik geen kracht wanneer u trekt om schade aan de wijnkoeler te voorkomen.

LAY-OUT VOOR LADEN VAN WIJNFLESSEN
(RW52DASS,RW52EBSS)

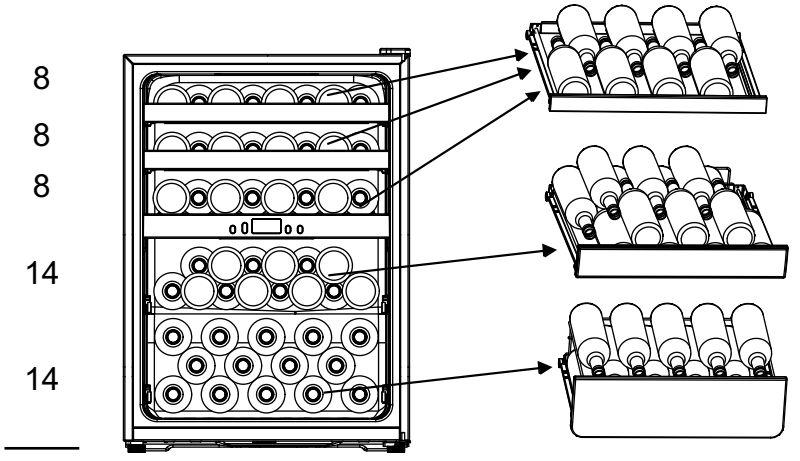

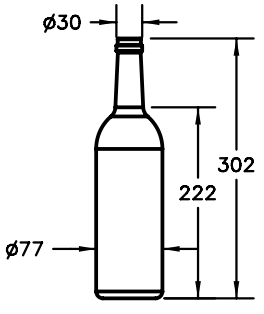

750ml

HET WISSELEN VAN DE LINKS- EN RECHTSDRAAIENDE DEUREN (RW52DASS/RW52EBSS) (OPTIONEEL)

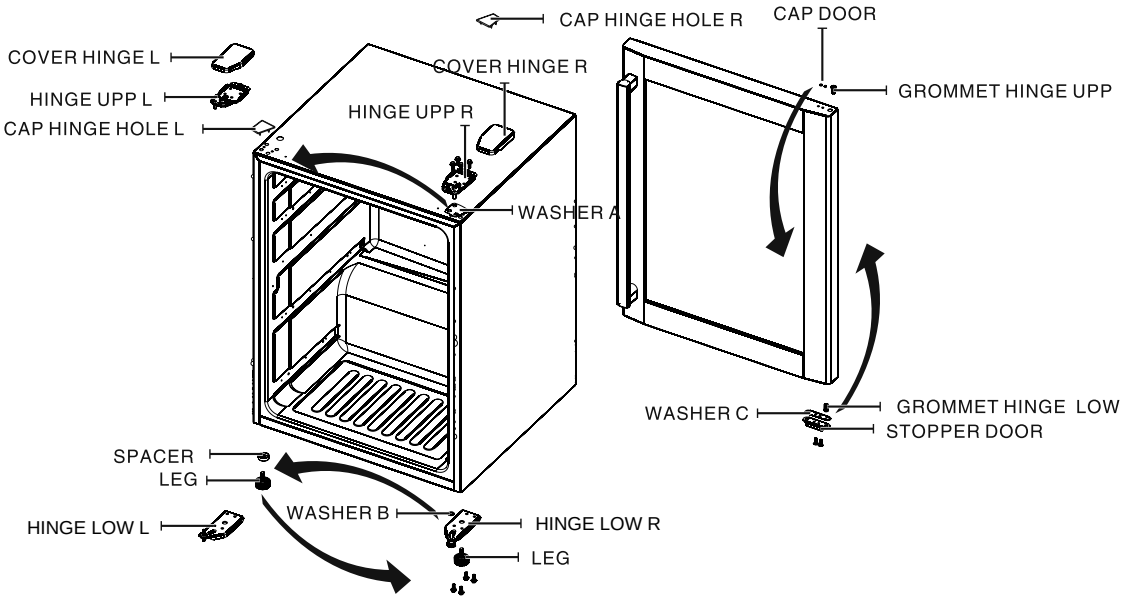

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Steek een platte schroevendraaier of een vergelijkbaar stuk gereedschap in de opening tussen het HINGE UPP R en COVER HINGE R en beweeg de schroevendraaier naar buiten, om met enige kracht de COVER HINGE R te verwijderen en leg dit weg.
3. Verwijder de vier schroeven in het HINGE UPP R en verwijder het met de bijbehorende WASHER A.
4. Verwijder de deur en leg het op een veilige en vlakke ondergrond.
5. Verwijder de CAP HINGE HOLE L aan de linkerkant van de behuizing.
6. Verwijder de schroeven van de STOPPER DOOR en verwijder het tezamen met WASHER C. Gebruik nu een stuk gereedschap om de GROMMET HINGE LOW te verwijderen.
7. Gebruik een stuk gereedschap om de GROMMET HINGE UPP van het bovenste deel van de deur te verwijderen.
   Installeer het in de asopening in de bodem van de deur.
8. Installeer de GROMMET HINGE LOW, de STOPPER DOOR en WASHER C in de asopening in de bovenkant van de deur, door de schroeven in de omgekeerde volgorde te monteren.
9. Kantel de wijnkoeler voorzichtig tot een hoek van minder dan 45 graden.
10. Verwijder de LEG aan de rechterkant en de schroeven waarmee het HINGE LOW R vastzit. Verwijder het HINGE LOW R met de WASHER B. Bewaar dit HINGE LOW R voor mogelijk toekomstig gebruik.
11. Verwijder de LEG en de SPACER en installeer deze aan de rechterkant.
    BELANGRIJK: De linker LEG heeft een SPACER, deze moet met de verstelbare poot rechts worden geplaatst.
12. Bevestig het HINGE LOW L, dat tezamen met de gebruikershandleiding is bijgeleverd, aan de linkerkant met de schroeven en installeer de LEG. Plaats de WASHER B op de deurduim.
13. Plaats de wijnkoeler rechtop.
14. Draai de deur 180° en plaats het in de wijnkoeler. De asopening van de deur dient uitgelijnd te zijn met de deurduim en de deur dient op een kleine afstand van het onderste scharnier te zijn.
15. Bevestig het HINGE UPP L, dat tezamen met de gebruikershandleiding is bijgeleverd, in de opening aan de linkerkant van de deur en schroef het HINGE UPP L vast aan de behuizing van de wijnkoeler. Vergeet niet om de WASHER A onder het HINGE UPP L te plaatsen. Denk er om dat de deur is uitgelijnd met de behuizing van de wijnkoeler voordat u de schroeven gaat vastdraaien.
16. Open en sluit de deur, controleer of het uitgelijnd is met de behuizing. Indien nodig kunt u de schroeven waarmee HINGE UPP L aan de behuizing bevestigt is even los maken, lijn de deur uit en draai de schroeven weer aan.
17. Bevestig de COVER HINGE L en CAP HINGE HOLE L, die tezamen met het instructieboek zijn bijgeleverd en steek de stekker in het stopcontact. Stel de temperatuur van de wijnkoeler in.

Problemen en oplossingen

Geen koeling, niet koud, te koud	Wijnkoeler werkt niet	- De stekker is niet goed aangesloten. - De stekker zit niet in het wandcontact. - De wijnkoeler is binnen 5 minuten nadat het was afgesloten van het elektriciteitsnet weer aangesloten.
	De pomp van de wijnkoeler heeft lang gewerkt	- De omgevingstemperatuur is vrij hoog in de zomer. - De deur is vaak geopend en gesloten. - De exterieurventilatie van de wijnkoeler is niet goed.
De wijnkoeler maakt abnormale geluiden	De wijnkoeler staat niet waterpas	- Wanneer de wijnkoeler niet waterpas staat, zal het meer geluid produceren. Pas de hoogte van de behuizing aan door aan de stelpootjes te draaien
	Geluid van stromend water of lucht	- De temperatuur in de wijnkoeler kan snel dalen door de circulatie van het koelmiddel in de leidingen. Het koelmiddel komt voor in twee vormen: gas en vloeibaar, dit kan geluid produceren gedurende de circulatie.
	Licht „zoemende“ geluiden	- De compressor werkt. Het geluid is een beetje hoog wanneer het begint. Het geluid van de zeerefficiënte wijnkoeler is hoger omdat de compressor krachtiger is.
	„Ratelend“, „boh“ geluid	- De elektrische componenten zoals het controlepaneel, starterrelais, hittebescherming, soleno de klep enz. produceren een „ratelend“ en „boh“ geluid doordat zij voortdurend worden aan- en afgesloten.
Condensatie/ waterlekkage, bevriezing	De deur en het deurkozijn zijn bedekt met condens.	- Dit gebeurt wanneer de luchtvochtigheid hoog is. - Veeg droog met een zachte doek.
	Smeltwater overstroomt de wijnkoeler	- De waterafvoer is geblokkeerd.
	Er zit ijs op de behuizing	- Dit is een normaal verschijnsel wanneer de wijnkoeler werkt. - Het zal automatisch verdwijnen wanneer het uitschakelt - Wijnflessen dienen te worden verwijderd van de achterwand van de wijnkoeler.
Beide zijden zijn warm en ik neem een vreemde geur waar	De voor- of zijkanten van de wijnkoeler worden warm	- Koellichamen (condensators) zijn geplaatst aan beide zijden van de wijnkoeler. Verwarming is een normaal verschijnsel.

De wijnkoeler verlaagt de interieurtemperatuur door de werking van de compressor en circulatie van het koelmiddel om te zorgen voor de versheid en voedingswaarde van het voedsel in de wijnkoeler. U kunt lichte geluiden waarnemen, dit is normaal. Deze geluiden worden veroorzaakt door het koelmiddel.

Memo

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK

Het is niet nodig om de wijnkoeler uit te schakelen als u korter dan drie weken afwezig bent. Indien u drie weken of langer weg bent dient u de wijnflessen te verwijderen. Verwijder de stekker, reinig de wijnkoeler, spoel deze na en droog de wijnkoeler af.

Stroomstoringen die minder dan een paar uur duren zullen de temperatuur van uw wijnkoeler niet beïnvloeden. Als er geen elektriciteit is, dient u het aantal keren dat u de deur opent te beperken. Verwijder alle wijnflessen als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt.

Als er een sleutel is geleverd bij de wijnkoeler, dan dient u de sleutel buiten het bereik van kinderen te bewaren en niet in de nabijheid van het apparaat.

Plaats geen bederfelijke producten zoals bananen en meloenen in de wijnkoeler.

Netherlands

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

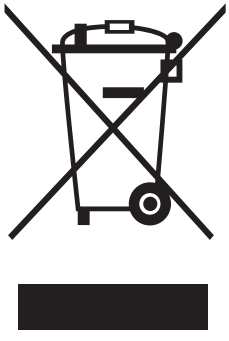

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,
verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 • /Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 • /Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (• 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt poł czenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt poł czenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support